

MONTAGEANVISNINGAR

För att en dörr skall ha bästa möjliga funktion under lång, lång tid, krävs ett korrekt montage. Det är hantverkarens ansvar att behärska detta och därmed borga för en optimal hållbarhet och problemfri funktion. Garantin gäller endast vid fackmannamässigt utförd montering. Dessa anvisningar går igenom huvudmomenten vid montering av en dörr, en pardörr, en garageport samt en bastudörr.

Kom ihåg: Fukt och vatten är alla träprodukters värsta fiende. Säkerställ att din nya dörr monteras på sådant sätt att varken dörrkarm eller dörrblad kan exponeras för varken fukt eller vatten i annat än små begränsade mängder under korta perioder. Notera att garanti ej kan lämnas för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak.

Vad följer med produkten?

Ytterdörr	Dörr i karm	Låskista & bleck
	Gångjärn	
Pardörr	2 st Dörrblad	Låskista & bleck
	Karmsidor m/gångjärn, tröskel, överstycke	
	2 st Kantreglar med lösa låsstyrpluggar	
	2 st Anslagslister	
Garageport	2 st Dörrblad	Låskista & bleck
	Karmsidor m/gångjärn, överstycke	
	Spanjolettlås med låsreglar & styrningar	
	2 st Ventilluckor	2 st Anslagslister
Bastudörr	Dörr i karm	Dörrstängare
	Gångjärn	

Lämpliga verktyg och tillbehör vid montage ?


- Vattenpass
- Hammare
- Skruvdragare
- Vinkelhake
- Såg
- Kilar
- Tjerpapp
- Drevisolering
- Karmhylsor med skruvar
- (se beskrivning sista sidan)
- Brädor för kryssmätning

Här hittar du ?

1. Montageanvisning för Ytterdörr
2. Tillägg för Pardörr
3. Tillägg för Garageport
4. Tillägg för Bastudörr
5. Beskrivning av diverse medföljande beslag samt rekommenderade karmhylsor


STEG 1

- A. Ställ dörrblad åt sidan, på torrt underlag
- B. Kontrollmät dörrhål, X & Y, säkerställ lämpligt drev mån, 5 – 30 mm.
- C. Ska dörren monteras med karmhylsa el rekommenderade karmskruvar, borras monteringshålen i karmens sidor upp med ett 14mm borr.

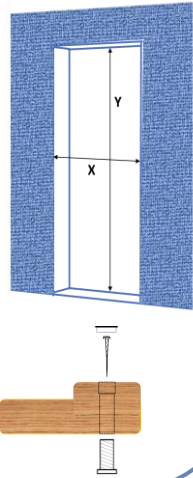


STEG 2

- A. Tröskeln ska vara i våg, se till att du kan täta under.
- B. Skruva i alla karmhylsor från karmsidornas utsida och lyft in dörrkarmen i öppningen. I fall du ej har karmhylsor, använd då rikligt med parvisa kilar från in- och utsida.
- C. Skruva karmhylsorna mot vägg för fixering av karm.

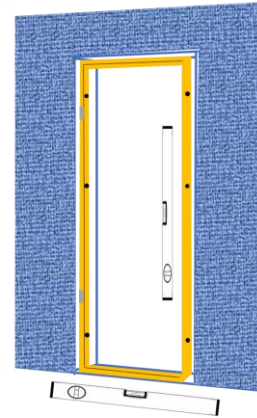


STEG 3

- A. Justera karmen så att den blir helt i lod. Karmen får ej bukta inåt eller utåt.
- B. Skruva fast karmen på gångjärnssidan först, överst och nederst, avvakta övriga.
- C. Kontrollera att alla hörn är vinkelräta genom att kryssmäta öppning. Justera vid behov.

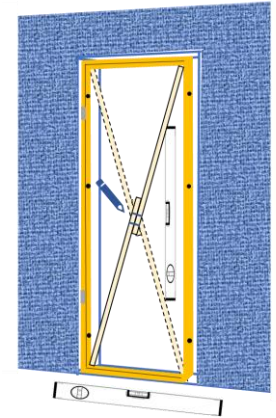


STEG 4

- A. Häng försiktigt på dörrbladet och stäng dörren.
- B. Kontrollera att springan mellan dörr och karm är lika runt om. Justera karmhylsor (eller kilar och karmskruv) vid behov.
- C. Efter justering ska dörren löpa lätt och fint vid öppning och stängning.

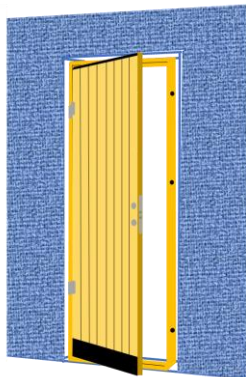

STEG 5

- A. Skruva nu fast karmen i resterande fästen.
- B. Kontrollera åter att springan mellan dörr och karm är jämn runt om. Vid behov justera.
- C. Gångjärnen kan ibland behöva finjusteras med en så kallad gångjärnsknäck. Böj endast den undre delen som är fäst i karmen.

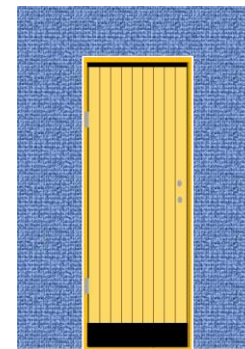


STEG 6

- A: Kapa av eventuella kilar i nivå med karmen.
- B. Dreva från in och utsidan med mineralull. Vi avråder från användande av fogsikum. Undvik att dreva för hårt då karmen kan bukta ut.
- C. Nu är det dags för att montera täcklister, tröskelplåt samt önskad beslagning.



STEG 0

A. Lägg ut, förborra skruvhål och skruva ihop karmens fyra delar till en stark sammanhållen enhet.

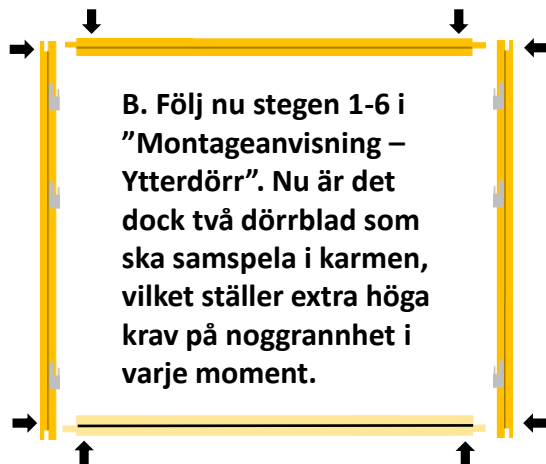

B. Följ nu stegen 1-6 i "Montageanvisning – Ytterdörr". Nu är det dock två dörrblad som ska samspela i karmen, vilket ställer extra höga krav på noggrannhet i varje moment.

Följ stegen 1-6



se

"Montageanvisning Ytterdörr"

STEG 7

A: Märk ut och borra **hål \varnothing XX mm**, i karmöverstycke och i tröskel och banka sedan in hakregellåsningens medföljande styrningar i plast. . Se även separat beskrivning på sista sidan.


B. Kapa medföljande anslagslister till önskad längd och stifta fast dessa på dörrbladens in- resp. utsida

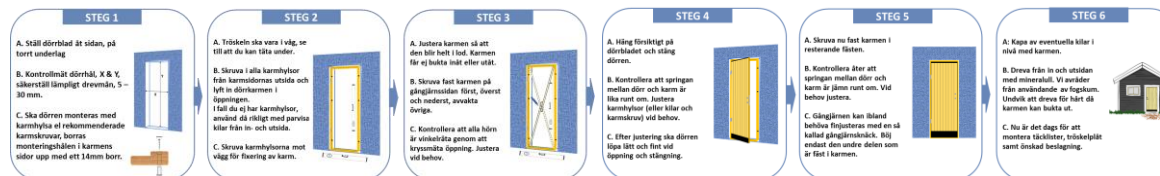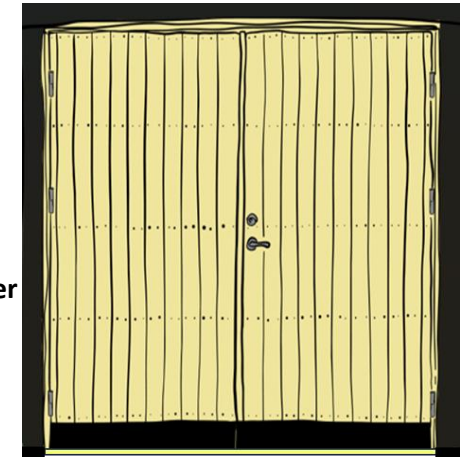


STEG 0

A. Planera, mät och kapa till båda karm-sidors nederkant, (längd & profil), för önskat anslag till golv i just ditt garage.

Alt 1:
Mot betongplatta
& vinkeljärn




Alt 2:
Ovanpå
betongplatta



B. Lagg ut, förborra och skruva ihop karmens tre delar. För att underlätta montage, rekommenderas att montera 2 st korsande träribbor som fixerar rätvinkligheten

C. Följ nu stegen 1-6 i "Montageanvisning – Ytterdörr". Nu är det dock två dörrblad som ska samspela i karmen, vilket ställer extra höga krav på noggrannhet i varje moment.

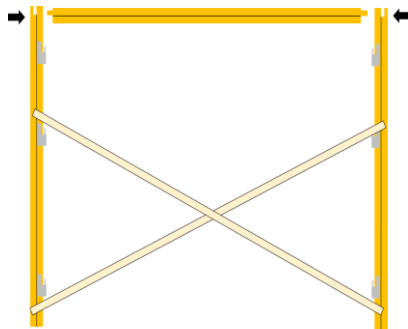

Följ
stegen 1-6


se
"Montageanvisning
Ytterdörr"

STEG 7

A: Märk ut och montera medföljande garagehandtagsset på insida av passivt dörrblad. Medföljande låsstänger kan behöva kapas till rätt längd. Se även separat beskrivning på sista sidan.

B. Kapa medföljande anslagslister till önskad längd och stifta fast dessa på dörrbladens in- resp. utsida, där dörrbladen möts.

C. Montera medföljande luftningsventiler på dörrbladens insidas nederkant.

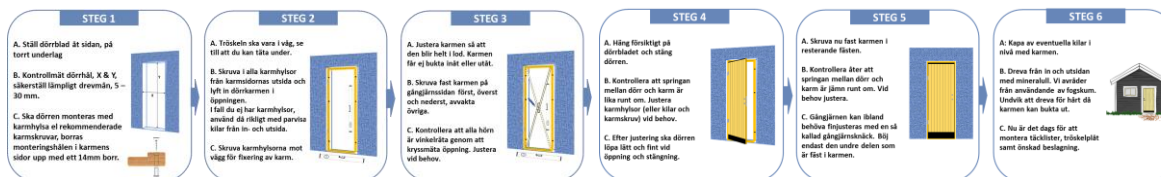

STEG 0

A. Bastudörren är byggd endast för inomhusbruk. Montaget följer samma principer som för en vanlig ytterdörr. Här finns dock ingen låskista, ej heller låsbleck i karmsida.

B. Följ nu stegen 1-6 i "Montageanvisning – Ytterdörr"




Följ
stegen 1-6

se
"Montageanvisning
Ytterdörr"

STEG 7

A. Märk ut och montera medföljande dörrstängare på dörrens utsida. Denna hjälper till att behålla värmen i bastun. Se även separat beskrivning på sista sidan.

B. En bastudörr får ej förses med låsbeslag, därför föreslås dörren kompletteras med handtag i form av träknopp eller handtag, insida och utsida.

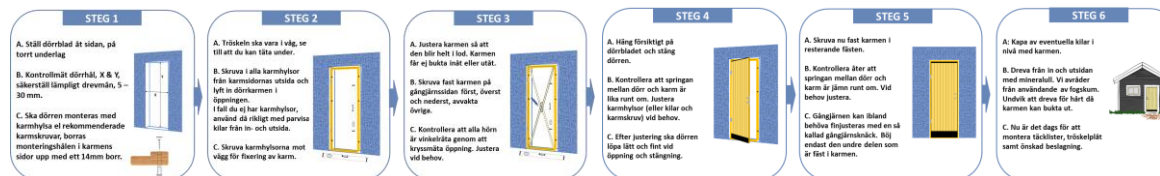

Beskrivning: enskilda BESLAG

Pardörr


Kantreglar

Innehåller:

2 st kantreglar som redan monterats i dörrblad
2 st låsstyrningar i plast.

A. Efter korrekt montage av pardörr, markera och borra hål för låsstyrningar, ett i karmöverstycke och ett i tröskeln.

B: Banka in låsstyrningar i hålen, testa dörren, finjustera genom att rotera plastenheterna.

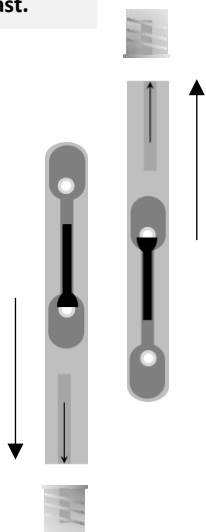

Garageport

Garagehandtag - set

Innehåller:

Handtag 180x42mm
4 st Spårbleck
2 st Slutbleck
2 st låsstänger




A. Skruva fast slutblecken i övre- och underdel av karmen. Sätt stängerna i ledhakarna i handtaget innan du skruvar fast handtaget i mitten av dörrbladet. Notera att du kan behöva kapa stängerna till rätt längd.

B. Montera 2 spårbleck 20mm från toppen/botten av dörrbladet (kant från spårbleck till kant av dörrblad) så att du säkerställer låsbanan för stängerna in i slutblecket.

C: Montera gärna spårblecken när handtaget är i låst position där man håller stängerna i slutblecket. Prova funktionen av handtaget innan du skruvar alla skruvar på handtaget och spårblecken.

D. Montera de resterande spårbleck ca. 150mm ovanför och under handtagets övre/undre kant. Se till att spårblecken monteras i rak linje för en rak låsbanda för stängerna.

E. Skruva fast alla skruvar efter att man har säkerställt handtagets funktion.

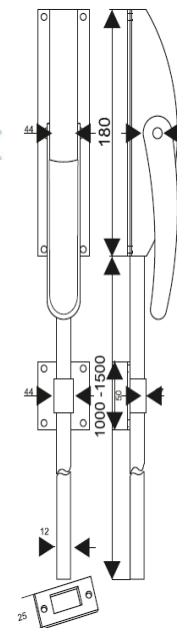


Bastudörr

Dörrstängare - spiral


Innehåller:

Spiralfjäder,
montageskruvar,
1 st spännstift
1 st spännverktyg

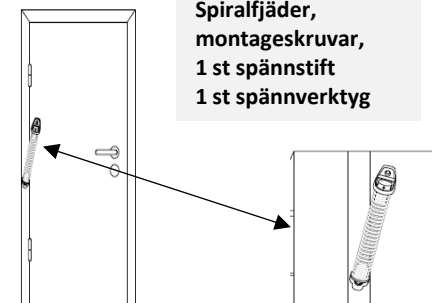


A. Skruva fast fjäder i karm resp. dörrblad.

B: Spänn fjädern stegvis, tills önskad funktion uppnås.

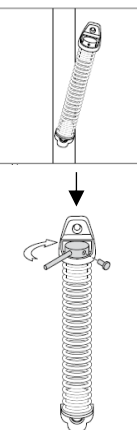

Karmhylsor rekommenderas!

Karmhylsor underlättar ditt montage, oavsett dörrtyp, och ger goda justeringsmöjligheterna både initialt och efter längre brukstid.

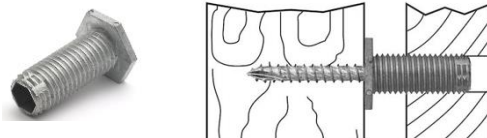

Rek. antal karmhylsor per dörrtyp:

Dörrar < 200: 3 st per karmsida
Dörrar > 200: 4 st per karmsida
Pardörrar & garageportar: 4 st per karmsida och 2 st i överstycke
Xtra höga garageportar: 5 st per karmsida

Rek. dimensioner

Borrdiameter \varnothing 14mm
Hylsa: \varnothing 16mm, L: 40mm
Skruv: L: 40 – 50 mm
Täckbricka: \varnothing 14mm